

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor.

Este certificado de garantia é uma vantagem adicional ao que determina a lei. A Churrasqueira Prática esta coberta pela garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 180 dias da data de sua compra.

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA será responsável pela reparação do aparelho dentro do período de garantia.

Para que a presente garantia tenha validade, é necessário:

a) Que a churrasqueira somente tenha sido usada segundo as instruções que constam no manual.

b) Que a churrasqueira não tenha sido aberta, violada ou reparada por pessoa ou firma **NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA**.

Ficam excluídos desta garantia os seguintes casos:

- Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor.
- O produto que for ligado em voltagem diferente da especificada pela fábrica.
- O produto que não for utilizado em serviço doméstico regular.
- Danos ocasionados no transporte, quer por empresas transportadora ou pr quem vier a fazê-lo.
- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados.
- Devido ao contínuo aperfeiçoamento de seus produtos a Churrasqueira Prática, reserva-se do direito de alterar as características e os desenhos de seus produtos, ou mesmo deixar de produzi-los, sem prévio aviso.

Agradecemos pela escolha deste produto.

Entre em contato:

(19) **3703-2050**

(19) **99110-2995** 📞

🌐 www.churrasqueiraspratica.com.br

@ vendas@churrasqueiraspratica.com.br

📍 [fb.com/churrasqueiraspratica](https://www.facebook.com/churrasqueiraspratica)

Rua Aracéles Destro Panini, 60 Jardim Alvorada - Limeira/SP CEP: 13.486 - 604.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



// PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um dos mais modernos e eficientes aparelhos, destinados a facilitar o seu dia a dia.

Para obter os melhores resultados na utilização deste aparelho, recomendamos que leia com atenção as instruções e orientações contidas neste manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHURRASQUEIRA A GÁS

PESO	11 Kg
COMPRIMENTO	630 mm
LARGURA	530 mm
ALTURA	29 cm

Churrasqueira A GÁS

Acendimento elétrico dos queimadores, através de usina eletrônica.

Bivolt
(110/220V).

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

POTÊNCIA	3.200 w
TENSÃO	17,2 amp
CORRENTE	220 v
CONSUMO	Aprox. 3,22 kwh Total
PESO	09 Kg
COMPRIMENTO	630 mm
LARGURA	500 mm
ALTURA	29 cm

INSTALAÇÕES E NORMAS DE SEGURANÇA

Na instalação e utilização da Churrasqueira Prática, são recomendados as normas a seguir mencionadas:

- 01** - Este produto destina-se única e exclusivamente para uso doméstico.
- 02** - **ATENÇÃO:** Verifique na etiqueta de identificação, colocada no fio de alimentação, próxima ao plugue se sua churrasqueira é 220V.
- 03** - Para sua segurança as tomadas e instalações elétricas devem estar em perfeito estado.
- 04** - Não utilize conectores tipo T ou derivados, extensões ou emendas. Não ligue simultaneamente outros eletrodomésticos na tomada que esta ligada seu produto.
- 05** - Não deixe folga entre os pinos do fio de alimentação de sua churrasqueira e o encaixe da tomada na parede, pois isto poderá provocar um superaquecimento da tomada/plugue danificando-os em definitivo, podendo até derretê-los.
- 06** - Não instale próximo a materiais inflamáveis com álcool, plásticos, cortinas, etc, mantenha sempre uma área livre de 10 cm ao redor da churrasqueira.
- 07** - Não instale em lugares úmidos, pois poderá prejudicar seu bom desempenho.
- 08** - Procure instalar sobre superfícies resistentes ao calor como granito, mármore, alvenaria ou cerâmica.
- 09** - Evite colocar sua churrasqueira em superfícies de madeira ou fórmica, pois poderá danificar o acabamento desses materiais.
- 10** - Para churrasqueiras Elétricas na voltagem 220V, deve-se usar disjuntor ou fusível de 20 ampéres. A ligação da rede elétrica onde será instalada a sua churrasqueira deverá ter fio de 12AWG ou 2,5 mm² de diâmetro.

11 - Nunca toque nas partes metálicas da churrasqueira, enquanto esta estiver quente.

PERIGO DE QUEIMADURAS.

- 12** - Evite manuseio quando a churrasqueira estiver em funcionamento.
- 13** - Nunca coloque entre a grelha e os alimentos quaisquer utensílios (pratos, papel alumínio, etc.).
- 14** - Coloque água até 3/4 da altura do recipiente d'água na churrasqueira elétrica evitando superaquecimento. **OBS:** Colocar água no decorrer da utilização da churrasqueira.
- 15** - A água do recipiente d'água protegerá a sua churrasqueira evitando fumaça e odores, facilitando a sua limpeza. A água é fundamental pois evita o superaquecimento do recipiente d'água.
- 16** - Verifique periodicamente se o cordão de alimentação de energia está danificado. Caso esteja, deverá ser substituído pela *Assistência Técnica Autorizada* a fim de evitar riscos.
- 17** - Quando estiver usando produtos elétricos recomendamos estar sempre calçado sobre um piso seco e fazer uso de luvas térmicas.
- 18** - Nunca esqueça sua churrasqueira ligada com alimentos em cima, pois estes alimentos poderão tornarem-se combustíveis, podendo provocar incêndio.
- 19** - Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares na churrasqueira elétrica, pois elas são ELÉTRICAS.
- 20** - Ao terminar de usá-la, retire o plugue da tomada.
- 21** - Somente remova a resistência da churrasqueira quando a mesma estiver desligada e fria.
- 22** - Mantenha as crianças afastadas da churrasqueira quando a mesma estiver sendo utilizada, ou ainda quando estiver quente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Nunca manter o aparelho ligado se não estiver utilizando-o.
- Ao terminar a utilização da sua churrasqueira, retire o plugue da tomada e espere a resistência esfriar por completo.
- A resistência elétrica não se lava. Se estiver realmente suja, passe um pano seco, nunca raspe com elementos cortantes.
- A grelha e o recipiente d'água devem ser limpos com água morna, esponja e detergente. Podendo coloca-los na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe a resistência e/ou o fio de alimentação na água.
- O fio de alimentação da resistência elétrica não deve ser lavado, podendo ser limpo com um pano macio levemente úmido.
- O recipiente d'água é de uso exclusivo da churrasqueira elétrica.
- Grelha: Retire e lave com esponja e detergente, enxágüe em água corrente; aguarde a secagem para recoloca-la na churrasqueira.
- Churrasqueira: Desligue-a da tomada, utilize uma esponja umedecida com detergente para limpeza da caixa interna e moldura, passe pano umedecido e após este processo refazer com pano seco.

OBS: Não encharque a churrasqueira, pois é montada com componentes elétricos e com queimador infravermelho que podem ser danificados.

Para sua segurança não efetue a limpeza com a churrasqueira quente.

ALERTAS DE SEGURANÇA

NÃO INSTALAR OU UTILIZAR A CHURRASQUEIRA ANTES DE SE CERTIFICAR:

- 1 - Que o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- 2 - Verificar se a instalação do gás está correta e sem vazamento;
- 3 - Que a instalação elétrica esteja adequada;
- 4 - Que foram retiradas todas as películas plásticas de proteção;
- 5 - Não utilizar a churrasqueira sem o regulador de baixa pressão;
- 6 - Não fechar totalmente a caixa inferior, deixar respiro com o mínimo de 15 cm² para a entrada de oxigenação do queimador. A falta de oxigenação reduz a eficiência do calor;

**LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL, ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR A CHURRASQUEIRA;
ESTE EQUIPAMENTO CONSUME OXIGÊNIO, MANTENHA O AMBIENTE VENTILADO.**



GARANTIA DO PRODUTO

A Churrasqueira Prática é garantida por 180 dias contra defeito de fabricação a contar da data da compra. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente na apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto e análise do departamento técnico da fábrica ou Postos Comerciais para assistências técnicas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Queimador infravermelho 2.250 Kcal/h.
- Consumo médio 190 g/h CADA.
- Baixa pressão 2,8KPa (0,406psi)
(Utilizar regulador de pressão).
- Acabamento em aço inox 304 escovado.
- Acendimento automático.
- Botão com controle de temperatura.

- Tipo de gás: GLP ou GN
(para GN requer adaptação).
- Isolamento térmico entre as caixas metálicas.
- Dimensões Externas:
- Tensão - 127v/220v (Bi volt)
- Peso: 11kg

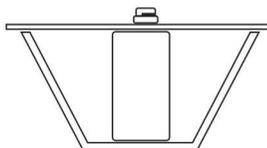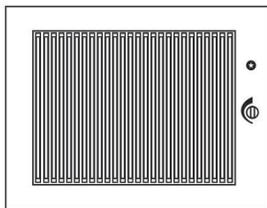


INSTALAÇÃO DO PRODUTO

1 - Ao retirar da embalagem a Churrasqueira Prática (A Gás) retire a película protetora da moldura, aplique silicone de alta temperatura por toda borda inferior da moldura para fixação do produto. A função do silicone de alta temperatura é fixar a churrasqueira, reduzindo a temperatura ao contato com a superfície e a possibilidade de infiltração de água na limpeza da churrasqueira.

2 - Introduza a churrasqueira na base do recorte do nicho de embutimento conforme abaixo.

3 - Conecte ao sistema de gás e a tomada com energia elétrica.

4 - Aguarde a secagem do silicone de alta temperatura e acenda a churrasqueira para a queima da resina protetora que irá gerar um pouco de fumaça e odor; após esta queima, faça a limpeza e utiliza normalmente.

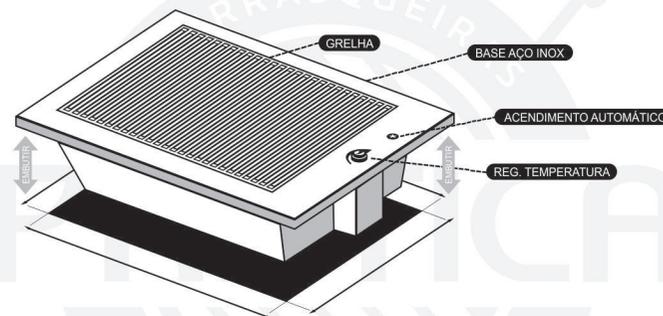

MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

BOTÃO DE CONTROLE DE GÁS

O botão do controle de gás possui um sistema de trava de segurança para ser liberado pressione levemente para baixo e gire no sentido anti-horário. Ao girar o botão no sentido anti-horário ele ficará na potência máxima podendo ser reduzida ao continuar girando no mesmo sentido.

Para aumentar a potência retorne o botão girando no sentido horário e acompanhe a escala de graduação.